




A

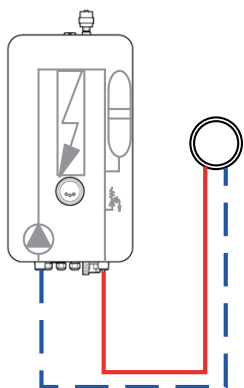


B

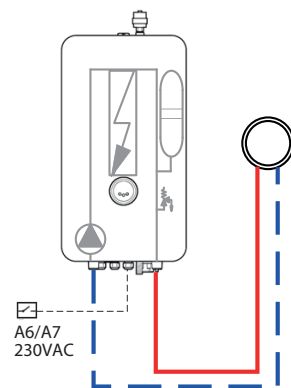


C

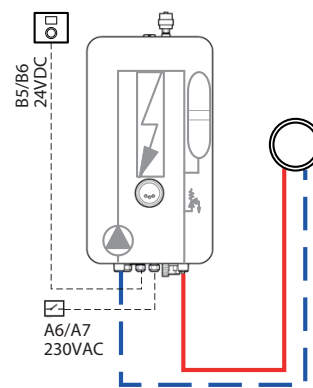


D

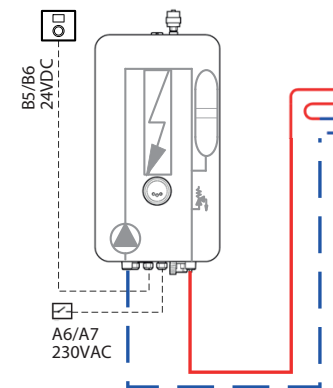


E

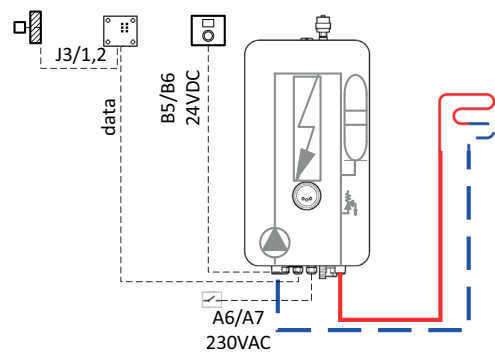

F

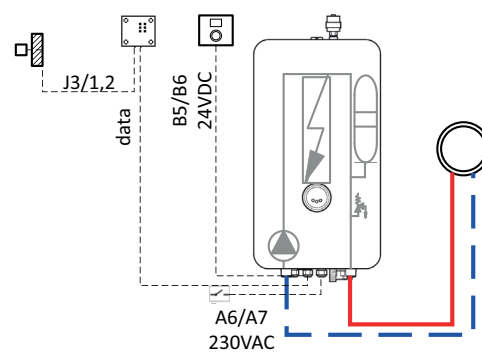

G

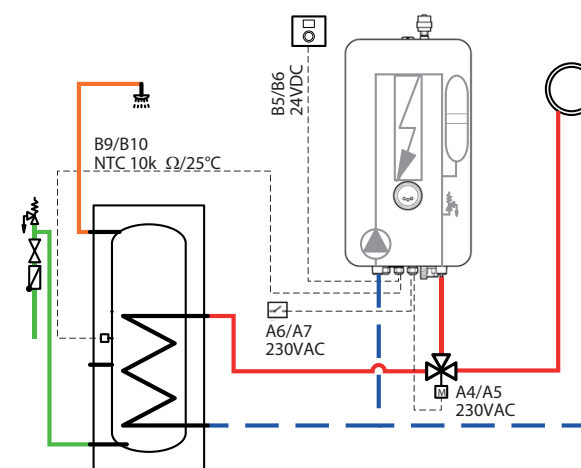

0010034833-001

Consignes de sécurité relatives aux travaux électriques

- ▶ Tous les travaux électriques doivent être réalisés exclusivement par un électricien.
- ▶ Exécuter les travaux électriques conformément aux normes en vigueur et aux règlements locaux.
- ▶ Effectuer le raccordement au réseau de manière fixe et en respectant l'ordre des phases.
- ▶ S'assurer que la totalité du courant ne dépasse pas la valeur indiquée sur la plaque signalétique.
- ▶ S'assurer que la consommation électrique d'un élément (par ex. pompe, brûleur) ne dépasse pas celle du raccordement.
- ▶ S'assurer qu'un système d'arrêt d'urgence (interrupteur d'arrêt d'urgence pour le chauffage) spécifique en vigueur est installé.
- ▶ Veiller à ce qu'un disjoncteur conforme à la norme EN DIN 60335, permettant la déconnexion de tous les pôles du réseau électrique, soit en place. Dans le cas contraire, mettre un dispositif en place.
- ▶ Avant de démonter l'habillage : arrêter l'installation de chauffage sur tous les pôles via le dispositif de séparation. Sécuriser contre tout réenclenchement involontaire.
- ▶ Respecter les légendes indiquées dans cette documentation !

Consignes de sécurité relatives aux travaux hydrauliques

- ▶ Respecter les notices des composants de l'installation, des accessoires et des pièces de rechange.
- ▶ Respecter les consignes de sécurité figurant dans les instructions jointes.
- ▶ Pour l'installation et le fonctionnement, respecter les prescriptions et normes spécifiques en vigueur dans le pays concerné.
- ▶ S'assurer que l'installation et les raccordements de l'évacuation des fumées, la première mise en service ainsi que l'entretien et les réparations sont réalisés exclusivement par une entreprise spécialisée.
- ▶ Monter et mettre en marche le générateur de chaleur et autres accessoires selon les notices d'installation correspondantes.
- ▶ Utiliser l'installation exclusivement en liaison avec les modules de commande, les composants hydrauliques et les générateurs de chaleur indiqués. Respecter les schémas de connexion.
- ▶ Avant la première mise en service, s'assurer que l'installation est suffisamment remplie et que l'étanchéité a été contrôlée.

- ▶ Expliquer au client le mode de fonctionnement et l'utilisation de l'appareil et le rendre attentif au fait qu'il ne doit effectuer aucune modification ni réparation par lui-même sur l'appareil.

Remarques générales

Les schémas hydrauliques figurant en page 1 sont des présentations de principes non contraignantes sans garantie d'exhaustivité des composants nécessaires à cet effet.

Ce document ne remplace pas les notices d'installation et d'utilisation des différents composants. Les notices d'installation et d'utilisation des composants correspondants doivent être lues attentivement. Les consignes de sécurité figurant dans les notices doivent être respectées.

Manipulation du présent document

1. Sélectionner son schéma hydraulique.
2. Installer les accessoires nécessaires.
3. Régler les paramètres SE (→ description des schémas hydrauliques).

En cas de question, merci de contacter le service technique.

Tél. : 0 820 00 4000

Bornes de raccordement

- 1 Tension de commande 230 V CA
- 2 Basse tension 24 V CC
0,4...0,75 mm²/AWG 18

Paramètres de service et de fonctionnement

Pour régler les paramètres de service :

- ▶ Appuyer simultanément sur les touches ↑ et ↓ et les maintenir enfoncées pendant 5 secondes.

Pour régler les paramètres de fonctionnement :

- ▶ Appuyer sur la touche ↻ et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes.

Description des schémas hydrauliques

Schéma hydraulique A

Accessoires: Pas nécessaire
Paramètre SE: Réglage non nécessaire

Schéma hydraulique B

Accessoires: Pas nécessaire
Paramètre SE: SE07 = 1

Schéma hydraulique C

Accessoires: Pas nécessaire
Paramètre US: PA00 = 1
Paramètre SE: SE07 = 1

Schéma hydraulique D

Accessoires: 8 738 104 940
Paramètre US: PA00 = 1
Paramètre SE: SE07 = 1
SE03 = 45 max.

Schéma hydraulique E

Accessoires: 8 738 104 940
8 738 104 938
8 738 104 821
Paramètre US: PA00 = 1
(PA05 = x)
Paramètre SE: SE07 = 1
SE03 = 45
SE40 max. = 1 (PA05)

Schéma hydraulique F

Accessoires: 8 738 104 938
8 738 104 821
Paramètre US: PA00 = 1
(PA05 = x)
Paramètre SE: SE07 = 1
SE40 = 1 (PA05)

Schéma hydraulique G

Accessoires: 8 738 104 964
Paramètre US: PA00 = 1
Paramètre SE: SE07 = 1
SE09 = 1

